Инструкция переведена на русский язык компанией SKM-Toys.
Инструкция доступна для скачивания на сайте www.skm-toys.ru

Радиоуправляемая подводная лодка с функцией погружения

Двигатели подводной лодки активируются только в воде

Элементы передатчика	Установка батареек в передатчик
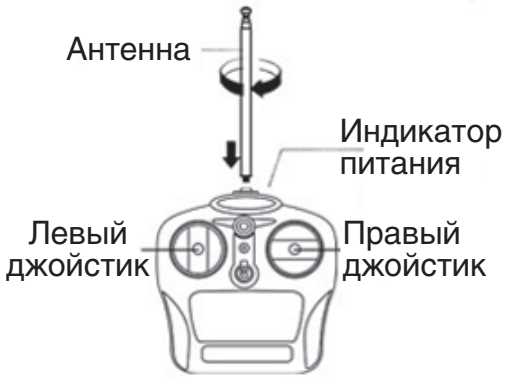	Установите, соблюдая полярность, 2 батарейки размера АА (не включены в комплект) в пульт управления, как показано на рисунке. **Предупреждение:** 1. Некорректная установка батареек может вывести из строя электронику модели. 2. Не смешивайте батарейки различных типов. 3. Не смешивайте новые батарейки с уже использованными. *2 батарейки АА*

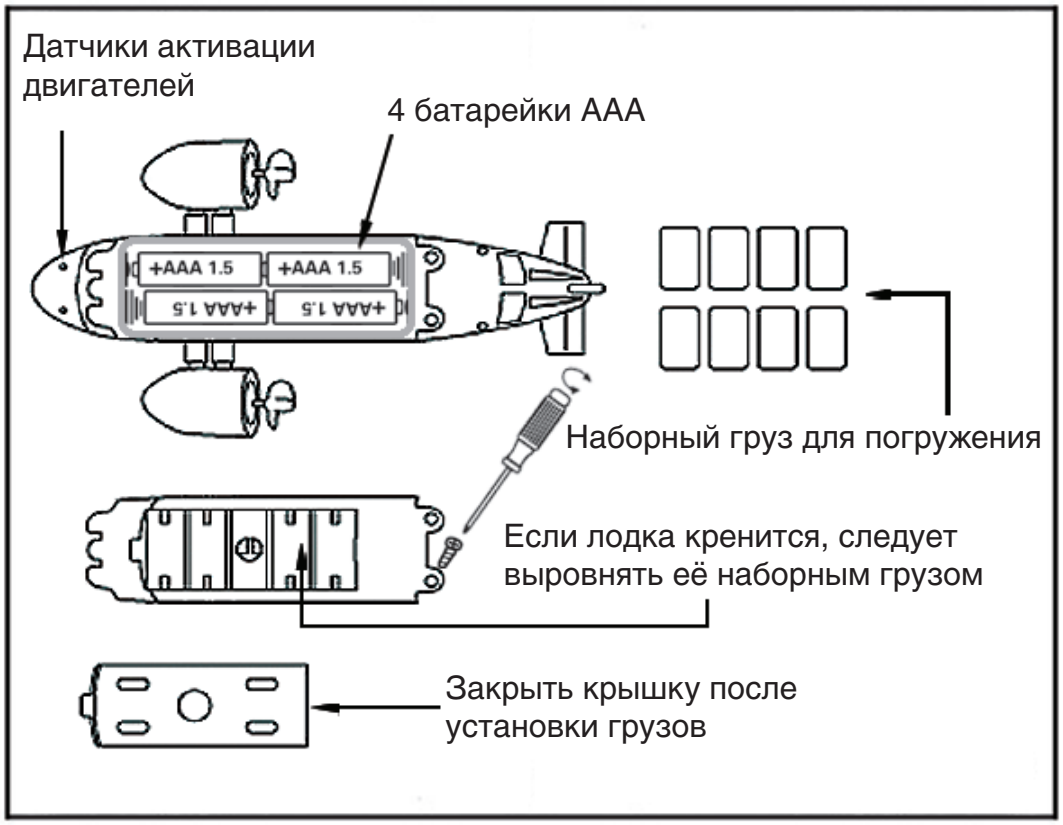

ВНИМАНИЕ:
ДАННЫЙ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ УДУШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДО 8 ЛЕТ.

WARNING:
CONTAINS SMALL PARTS WHICH MAY BE HAZARDOUS TO CHILDREN UNDER 8 YEARS OLD.

ATTENTION:
CONTIENT DE PETITS ÉLÉMENTS QUI POURRAIENT ETRE DANGEREUX POUR LES ENF ANTS DE MOINS DE 8 ANS.

WARNUNG:
ENTHÄL KLEINE BESTANDTEILE, DIE FÜR KINDER UNTER 8 JAHREN GEF ÄHRLICH SEIN KÖNNTEN.

AWERTENZA:
CONTIENE POCCOLE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE PERICOLOSE PER I BAMBINI AL DI SOTTO DI 8 AN.